




## Схема сборки облицовки "Верона"

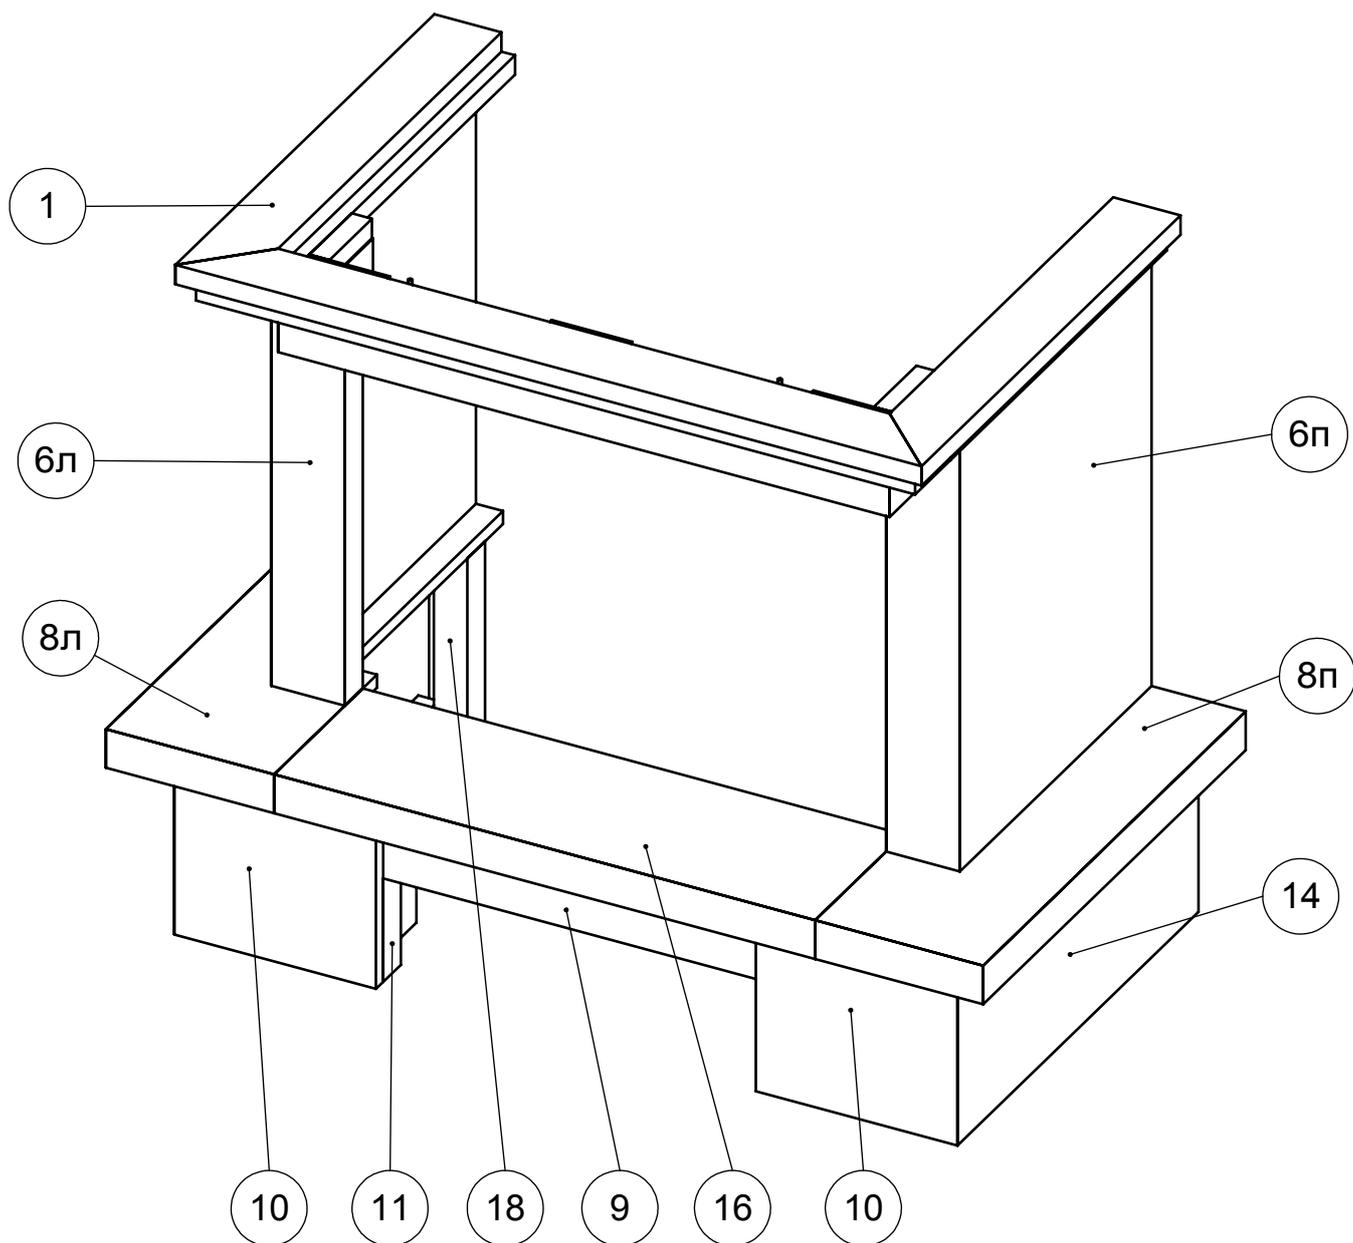



| Поз. | Наименование              | Габаритные размеры, мм | Кол-во |
|------|---------------------------|------------------------|--------|
| 1    | Балка                     | 1110 x 730 x 160       | 1      |
| 6л   | Панель притопочная левая  | 680 x 540 x 110        | 1      |
| 6п   | Панель притопочная правая | 680 x 540 x 110        | 1      |
| 8л   | Площадка левая            | 740 x 250 x 60         | 1      |
| 8п   | Площадка правая           | 740 x 250 x 60         | 1      |
| 9    | Арка                      | 710 x 20 x 150         | 1      |
| 10   | Опора передняя            | 310 x 300 x 50         | 2      |
| 11   | Опора арки                | 50 x 20 x 160          | 2      |
| 14   | Опора площадки пристенная | 680 x 310 x 50         | 2      |
| 16   | Панель нижняя             | 805 x 250 x 60         | 1      |
| 18   | Подставка                 | 310 x 50 x 50          | 4      |

# Фазы сборки облицовки "Верона"



## Фаза №1

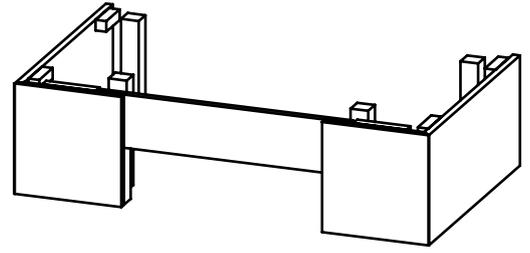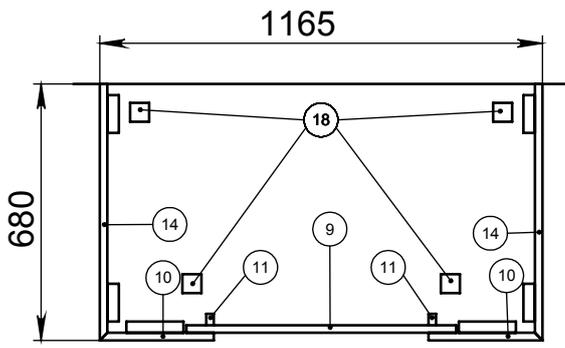



## Фаза №2

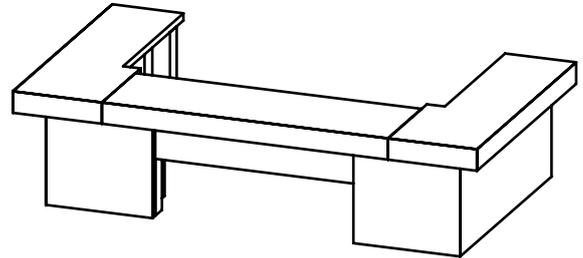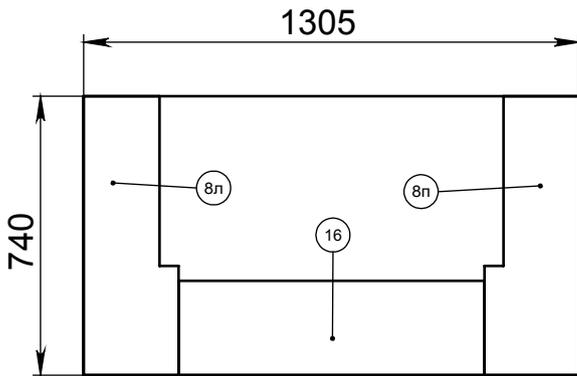

## Фаза №3

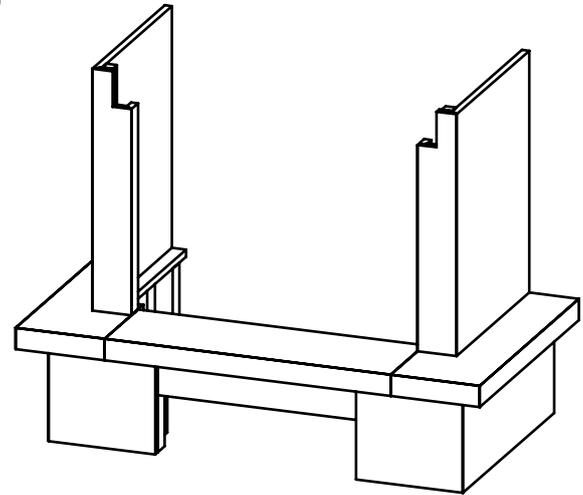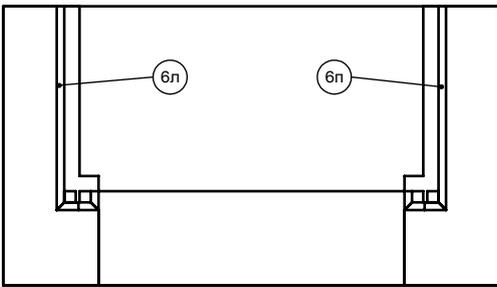

## Фаза №4

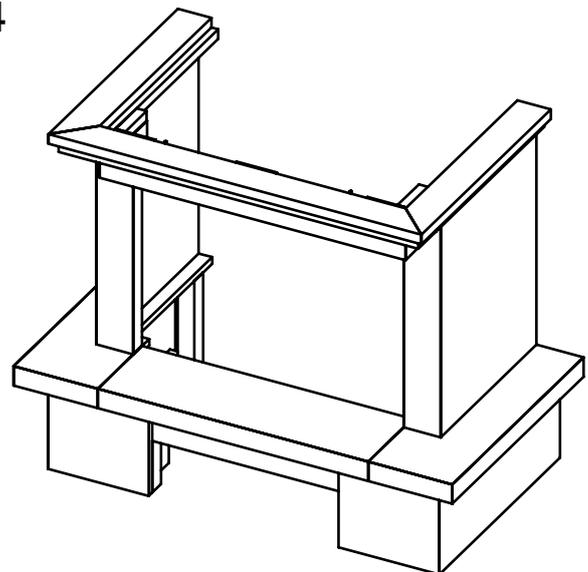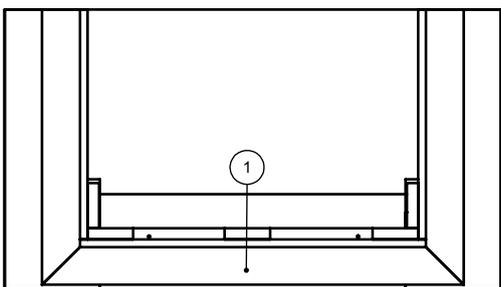

## Примечание к схеме сборки облицовки "Верона"

---

*Сборка облицовки производится согласно сборочному чертежу, наклеивая мастики типа «Body Fider» с наполнителем из стекловолокна, с соблюдением правил пожарной безопасности.*

*Перед установкой у детали № 1 необходимо срезать стальную арматуру, скрепляющую боковые части детали и придающую им дополнительную жесткость при транспортировке. После снятия арматуры деталь требует повышенной осторожности. Во избежание поломки запрещается при подъеме и установке допускать боковые перекосы данной детали. (НЕ перемещать деталь, беря ее за один край).*

*Для облегчения процесса сборки облицовки рекомендуется приобрести монтажный набор для сборки мраморных облицовок производство группы Мета (монтажный набор не входит в состав облицовки).*