


Схема сборки облицовки "Центурион 700"


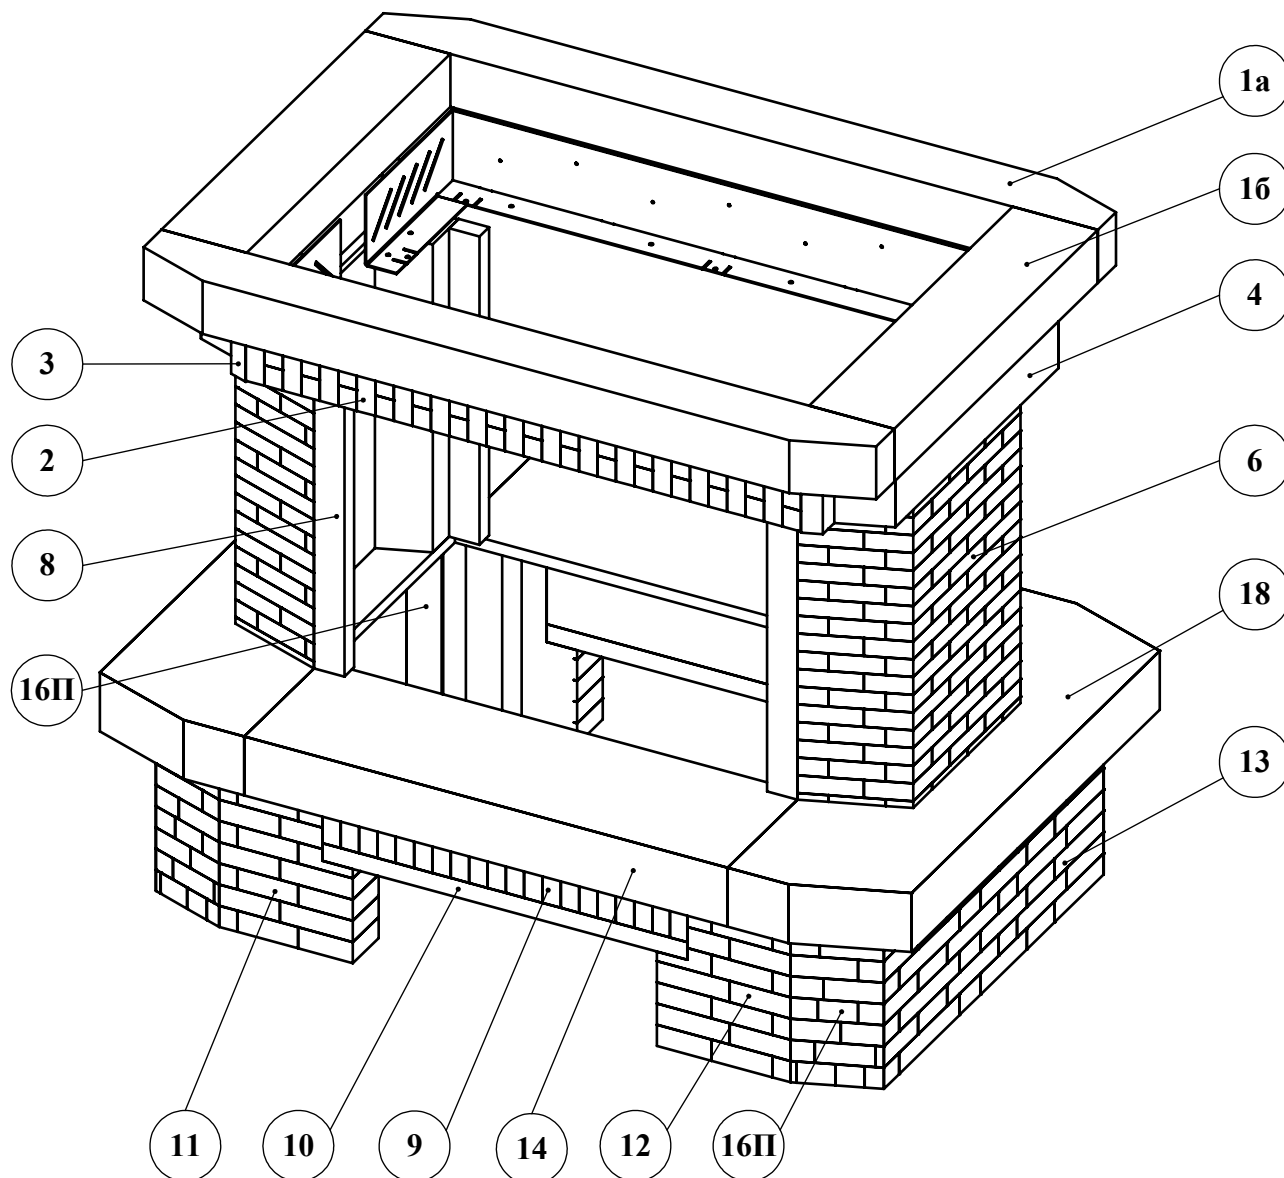


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1a	Элемент балки фасадный	1205 x 90 x 100	2
16	Элемент балки боковой	800 x 140 x 90	2
2	Панель верхняя	913 x 120 x 292	2
3	Элемент панели верхней	120 x 30 x 180	4
4	Капитель	570 x 85 x 120	2
6	Панель притопочная	450 x 523 x 160	2
8	Вставка приопочная мраморная	50 x 523 x 30	4
9	Арка	600 x 165 x 80	2
10	Арка мраморная	30 x 600 x 80	2
11	Опора арки левая	360 x 220 x 80	2
12	Опора арки правая	360 x 220 x 80	2
13	Опора площадки пристенная левая	685 x 360 x 80	2
14	Панель нижняя	795 x 270 x 100	2
16Л	Опора площадки угловая левая	360 x 137 x 80	2
16П	Опора площадки угловая правая	360 x 137 x 80	2
17	Подставка	360 x 50 x 50	4
18	Площадка	897 x 170 x 100	2



Примечание: Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться без уведомления потребителя

Фазы сборки облицовки "Центурион 700"



Фаза №1

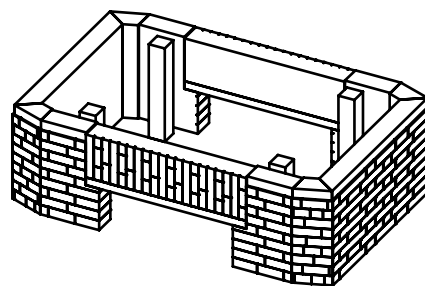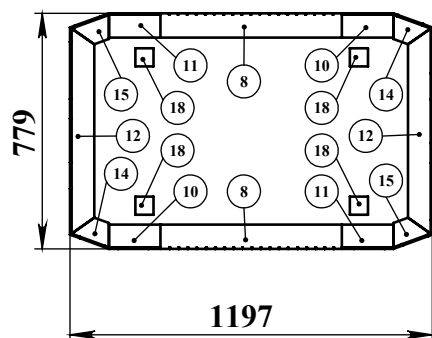



Фаза №2

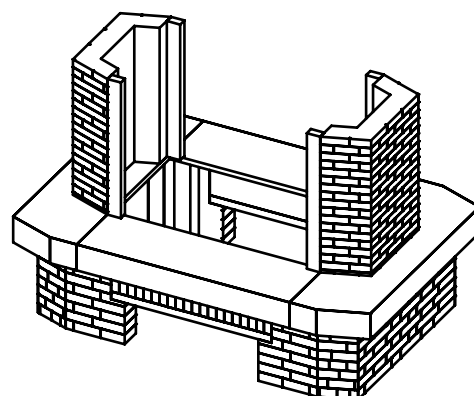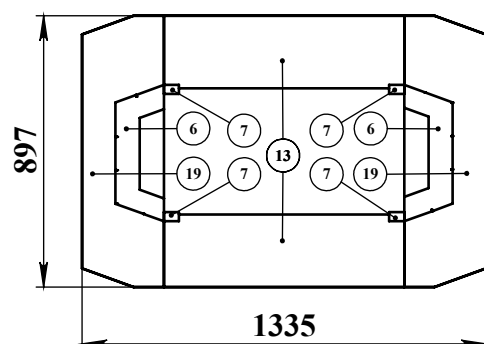

Фаза №3

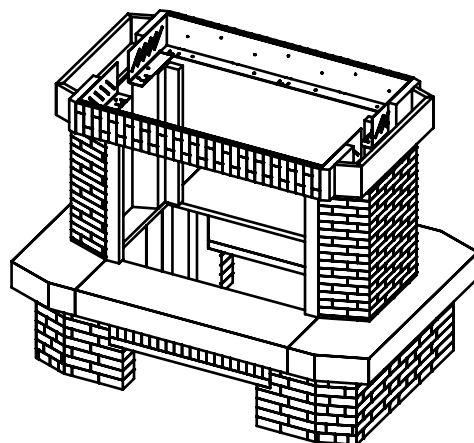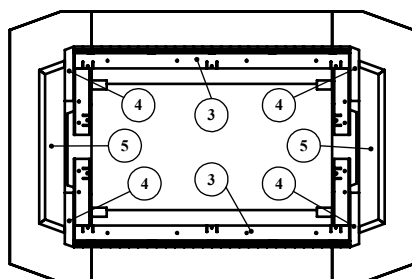

Фаза №4

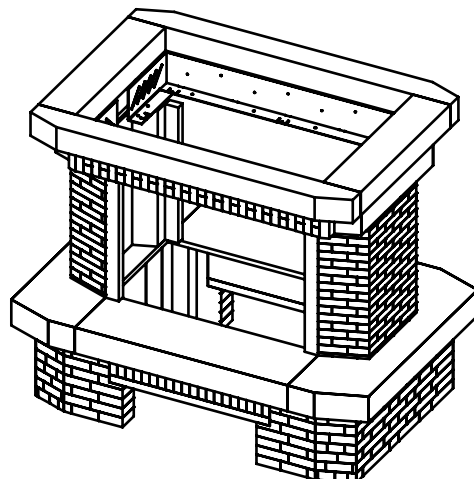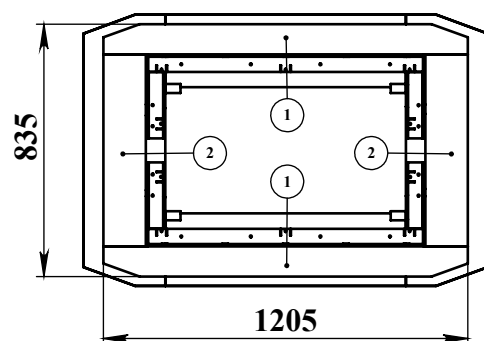

Сборка облицовок производится согласно сборочному чертежу, с соблюдением правил пожарной безопасности.

Перед установкой необходимо склеить детали №3 с деталью №2.

Для облегчения процесса сборки рекомендуем приобретать МОНТАЖНЫЙ НАБОР производства группы МЕТА (он в состав облицовок не входит).